


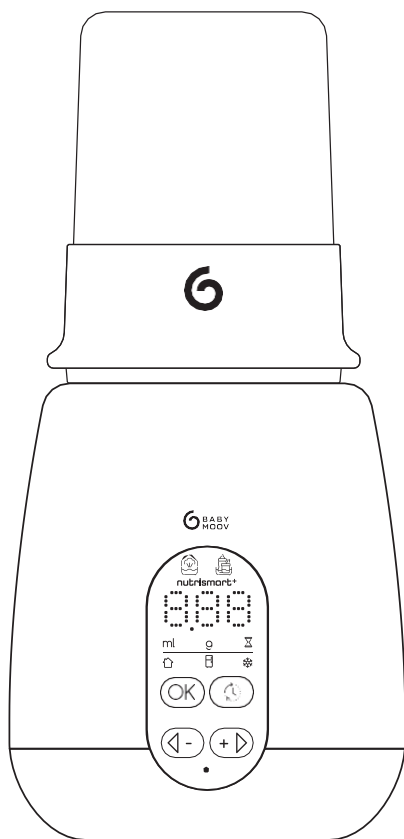

NutriSmart

A002034

Kasutusjuhend

Babymoov Group
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 -
Prantsusmaa
www.babymoov.com

Babymoov UK Ltd
Collar Factory
112 St Augustine Street
Taunton - TA1 1QN -
Inglismaa
www.babymoov.co.uk

Kujundanud ja tootnud
Babymoov Prantsusmaa



HOIATUSED

HOIATUS:

- See seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja sarnastes keskkondades, nagu:

- põe, kontori ja muude töökohtade töötajate kööginurgad, talud,
- kasutamine hotellide, motellide ja muude elamutüüpi keskkondade klientide poolt, külalistemajade tüüpi keskkondades.

- Tabelites esitatud kogused on ligikaudsed ja arvutatud plast- ja klaasanumate puhul. Kui temperatuur tundub teile liiga kõrge või liiga madal, kohandage soojendusaega

NB: materjal (nt silikoon) ja nõu paksus (nt eemaldatava põhjaga lutipudel) võivad mõjutada lõpptemperatuuri.

Autorežiimis: kuna sigaretisüütaja adapteri võimsus on väiksem kui toitekaabli oma, on seadme jõudlus väiksem. Kohandage kuumutusaega vastavalt soovitud tulemusele.

- **TÄHELEPANU:** põletusohu vältimiseks kontrollige alati toidu temperatuuri enne, kui annate seda oma lapsele. Pudelitoidu puhul loksutage pudelit hoolikalt, et piim seguneks. Tilgutage tilk toitu randme siseküljele, et kontrollida selle temperatuuri. Valmistoidu puhul segage sisu läbi ja kontrollige maitsmisega, et see ei oleks kuum.

- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta asendada tootjal, tootja klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikutel.

- Seda seadet võivad kasutada 3-aastased ja vanemad lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimsete võimete piirangutega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, tingimusel et neid jälgitakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- Kasutaja poolt teostatavat puhastamist ja hooldust ei tohi teha järelevalveta lapsed.

- Hoidke seade ja selle juhe alla 3-aastaste laste käeulatuses eemal.

- Elektri- ja elektroonikaseadmed kuuluvad eraldi kogumise alla. Arge visake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, vaid viige need eraldi kogumispunkti.



- See sümbol tähistab kogu Euroopa Liidus, et seda toodet ei tohi visata prügikasti ega

ei tohi segada olmejäätmetega, vaid tuleb koguda eraldi.

OHUTUSJUHISED

- Ärge jätke last seadme töötamise ajal järelevalveta.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pingeline sobib seadmega (vaadake seadme all märgitud väärtusi).
- Kasutage seadet ainult pudelite, väikeste purgikeste ja rinnapiima kottide soojendamiseks ja steriliseerimiseks. Samuti võib steriliseerida lutid ja muud tarvikud, mille läbimõõt on kuni 8 cm. Muu kasutamine võib olla ohtlik.
- Ärge lülitage seadet kunagi sisse, kui pole alanud sisse piisavat kogust vett.
- Ärge lisage vette muid aineid (soolvesi, ravimid, pesuvahendid), kuna see võib seadet kahjustada.
- Ärge kasutage pudelisoojendajat niisketes tingimustes ega asetage seda otse vee alla.
- Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse, nagu raadiaatorid, päikesepaistelised aknad, kütteplaadid jne.
- Kasutage pudelisoojendajat täiesti tasasel ja kuival pinnal, laste käeulatusesst väljas.
- Ärge kasutage pudelisoojendajat väljas.
- Kasutage eemaldatavat korvi väikeste purgikeste, rinnapiimakottide ja muude tarvikute soojendamiseks ja steriliseerimiseks, et seadme käsitsemine oleks lihtsam ja põletusohu vältimiseks. Eemaldatavat korvi võib koos kaanega kasutada ainult väikeste tarvikute jaoks. Kui eemaldatav korv takistab kaane sulgemist, ärge seda kasutage ja asetage kaan õigesse asendisse.
- Ärge kasutage eemaldatavat korvi koos kõrge kaelaga pudelitega, sest pudel muutub käitlemisel ebastabiilseks.
- Ärge laske pudelil või purgil liiga kaua soojeneda, sest see võib soodustada mikroobide arengut piimas või toidus.
- Pudelid, purgid ja rinnapiima kotid on pudelisoojendajast väljavõtmisel väga kuumad. Võtke need sealt ettevaatlikult välja.
- Ärge liigutage seadet töötamise ajal või kui see sisaldab kuumat vett.
- Funktsiooni „Steriliseerimine” saab kasutada ainult režiimis „Kodu” ja selleks on vaja kaant, et tagada tõhus steriliseerimine.
- Põletuste vältimiseks käideldes kuumi osi (seadme alus, kausi sisemus, silikoonäärise kate jne) ettevaatlikult.
- Seadme kasutamisel pöörake tähelepanu auruväljalaskevast väljuvale aurule. Ärge suunake kunagi nägu ega käsi kaanele.
- Kasutage kate või muude kuumusele avatud osade käsitsemisel alati soojuskaitsekindaid või paksu riidet.
- Ärge kunagi avage ega eemaldage kaant steriliseerimistsükli ajal.
- Ärge asetage kaant tagurpidi anumasse hoiustamiseks enne, kui see on täielikult jahtunud, sest see võib kaant kahjustada või sulatada.
- Laske pudelisoojendajal enne uuesti kasutamist umbes 15 minutit jahtuda.
- Ärge puudutage kunagi kausi sisemust seadme kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist.
- Ärge jätke toitejuhet laua või leti servale. Ärge asetage seda kuumale pinnale. Ärge jätke toitejuhet laste käeulatusse rippuma.
- Vältige vedeliku sattumist seadme tagaküljel asuvatele elektriliitmikele (sigaretisüütaja adapter, režiimivaliku nupp „Kodu/Auto” ja toitejuhe).

- Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti enne puhastamist, täitmist ja pärast iga kasutamist.
- Teie ohutuse huvides kasutage ainult Babymoovi tarvikuid ja varuosi ning ärge kunagi lahti monteeringe seadet.
- Ärge kasutage seadet enam, kui see ei tööta korralikult või on kahjustatud. Sellisel juhul pöörduge Babymoovi klienditeenindusse.
- Pärast iga kasutamist ja kui te oma NutriSmart+ enam ei kasuta: tühjendage, loputage ja kuivatage toode, et vesi ei jääks seisma ja ei tekitaks bakterite teket.

- NutriSmart+ eelseadistused on tehtud plastist lutipudelite jaoks.
- Kui kasutate klaasanumaid, vaadake PROGRAMMIDE TABELIT leheküljel 9. Kui kasutate silikoonist tooteid või eemaldatava põhjaga lutipudeleid (kolikuvastase tihendiga), kohandage soojendusaega.
- ⚠ Tähelepanu! Seadmel võivad olla nähtavad valged jäljed, mis on seotud kvaliteedikontrolliga.
- Märkused: enne esimest kasutamist pühkige toode pehme niiske lapiga puhtaks, välja arvatud seadme tagaküljel asuvad elektriühendused.

TEHNILISED ANDMED

KASUTAMINE KODUS:

- Toitepinge: 220/240 V – 50/60 Hz
- Võimsus: 500 W

KASUTAMINE AUTOS:

- Toitepinge: 12 V DC
- Võimsus: 100 W

- Energiatarbimine töötamisel: 500 W (kodurežiim) / 100 W (autorežiim)
- Energiatarbimine väljalülitatud olekus: 0,5 W
- Kui seade on mitteaktiivne, lülitub see 10 minuti pärast automaatselt välja.

TEHNILISED ANDMED

- Pudelite maksimaalne laius: 80 mm
- Minimaalne soojenemisaeg: 1 min 25**

- Kiirus: 2 minutit 40 sekundit 250 ml pudeli soojendamiseks 2 minutit 250 g väikese purgikese soojendamiseks

** 60 ml veega pudeli soojendamiseks toatemperatuuril 20 °C kuni 35 °C.

HOOLDUSJUHEND

Vahetage vesi pärast iga kasutamist, et vältida bakterite paljunemist.

Pudelisoojendaja puhastamine


- Oodake, kuni pudelisoojendaja on jahtunud, enne kui seda puhastate. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti enne puhastamist.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega täitke seda täielikult veega.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks mingeid puhastusvahendeid: kasutage ainult valget äädikat.
- Kasutage pehmet ja kergelt niisutatud lappi, et puhastada pudelisoojendaja välis- ja sisepindu: toote alusosa (sh mahuti ja juhtpaneel), kate ja eemaldatav korv. Plekkide puhul lisage lapile ainult valget äädikat. Seejärel laske tootel õhu käes loomulikult kuivada.

Märkus: kui peate toote hoiule panema, laske seadmel täielikult jahtuda, puhastage see ja veenduge, et see on täielikult kuiv, enne kui panete selle hoiule (toote alus, kate ja eemaldatav korv). Kaitske seadet tolmu eest, pannes selle originaalpakendisse, sobivasse kasti või kotti, ja hoidke seda puhtas ja kuivas kohas.


Kalki eemaldamine

- Kasutage seadme katlakivieemaldamiseks ainult valget äädikat või Babymoov katlakivieemaldustablette.
- Seadme töötamiseks vajaliku vee tõttu võib anumasse tekkida katlakivi. Seadme nõuetekohaseks töötamiseks eemaldage katlakivi anumast regulaarselt, vähemalt kord nädalas.
- Seadme katlakivieemaldamiseks:
 - Segage 100 ml kuuma vett 100 ml valge äädikaga ja valage segu masinasse või segage 100 ml vett ühe Babymoov-katlakivieemaldustabletiga (saadaval veebisaidil babymoov.com või kauplustes: kui teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust klienditeenindusega).
 - laske toimida 30 minutit ja tühjendage seade. Hooldusnõuanne: kord kuus laske toimida terve öö (umbes 8 tundi) ja tühjendage seade.
 - Loputage puhta veega ja tühjendage seade (vähemalt kolm korda), et neutraliseerida valge äädika lõhn.
 - Pühkige seade pehme lapiga puhtaks ja laske sel õhu käes loomulikult kuivada.

ÜLDISKAVA

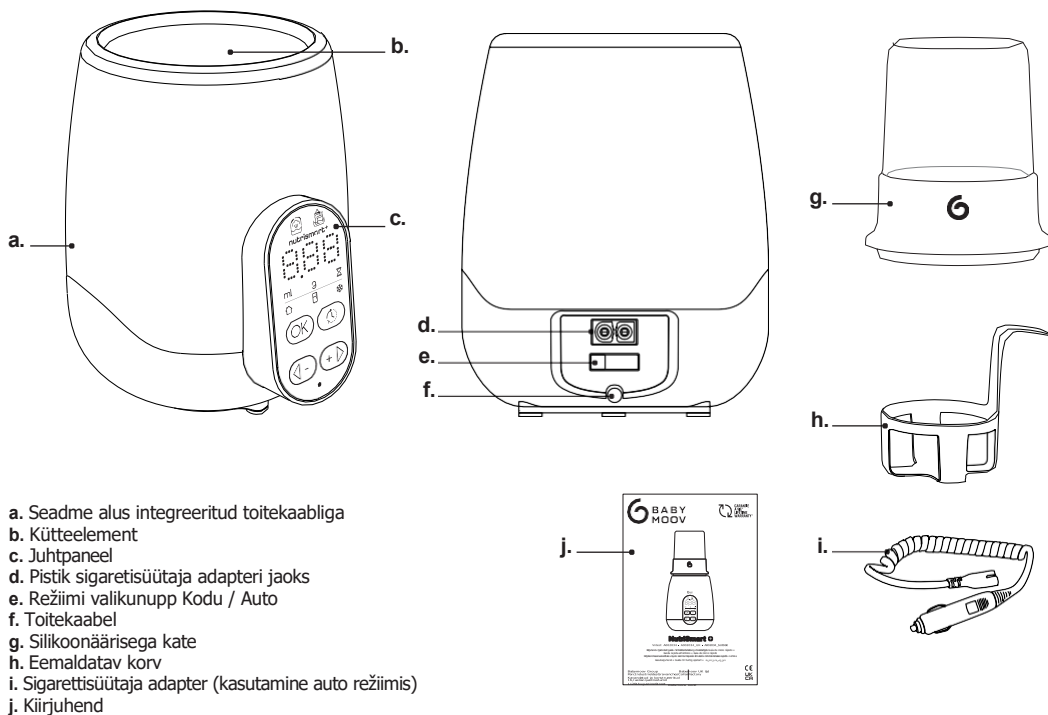



JUHTIMISLIIDES

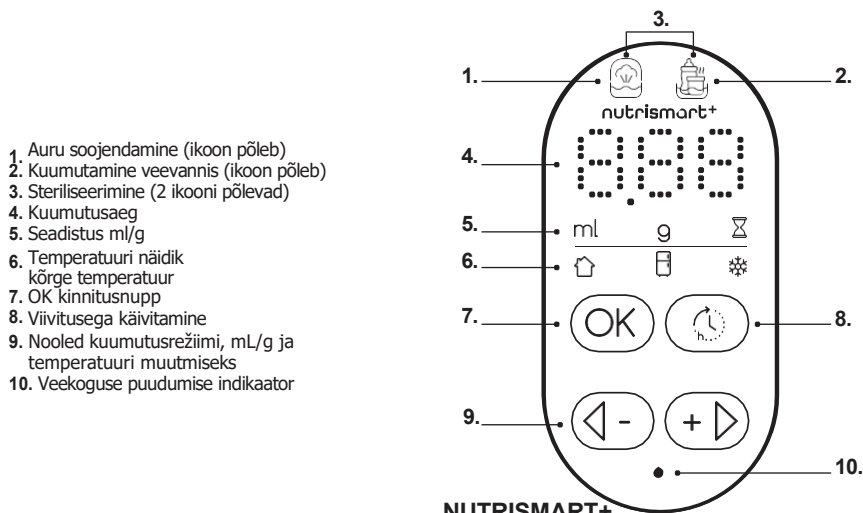

TOITEVARUSTUS



A. KODUKASUTUS: TOITEKAABLI PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

- Ühendage toitekaabel voolupistikupesaga.
- Lükake seadme tagaküljel asuv režiimivaliku nupp, mis on algselt keskel asendis „OFF”, režiimi „Kodu” asendisse .

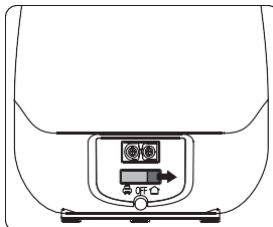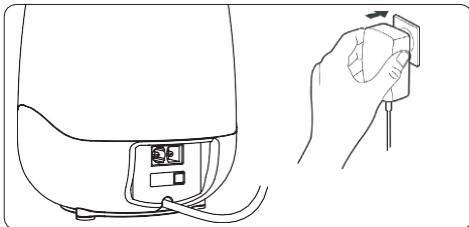

B. AUTOREŽIIM: SIGARETISÜÜTAJA ADAPTERI PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

- Ühendage sigarettisüütaja adapter seadme tagaküljel asuvasse pistikupesasse.
- Seejärel ühendage see auto sigarettisüütaja adapteriga.
- Lükake seadme tagaküljel asuvat režiimivaliku nuppu, mis on algselt keskel asendis „OFF”, asendisse „Auto” ()

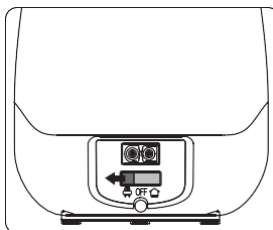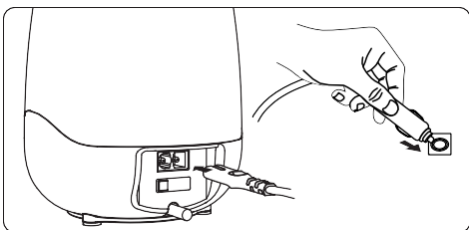

Märkused.

- Ärge kasutage pudelisoojendajat kunagi sõidu ajal. Pudelisoojendaja kasutamisel hoidke mootor töös, et vältida aku tühjenemist.
- Sigarettisüütaja adapter on spetsiaalselt mõeldud selle pudelisoojendaja jaoks: ärge kasutage seda teiste seadmetega. Kontrollige regulaarselt oma auto sigarettisüütajat. Puhastage seda vajaduse korral. Kui olete just kasutanud sigarettisüütajat, laske sel avatud asendis viis minutit jahtuda, enne kui ühendate pudelisoojendaja.
- Kui seadmele on vool sisse lülitatud, kostab piiks ja kõik märgutuled vilguvad üks kord.
- Nupud „OK” ja „Kell” hakkavad vilkuma, mis näitab, et seade on kasutusvalmis.

SEADME KASUTUSELE VÕTMINE


A. MAHUTI LAADIMINE

Märkused.

- Parema arusaamise huvides märkige ära kahe märgi asukoht mahuti sees enne elemendi paigaldamist.
- Ohutuse tagamiseks veenduge, et olete pudeli otsiku lahti keeranud, eemaldanud kaanepoti või avanud rinnapiima pakendi veidi, et vältida rõhu tõusu soojendamise ajal.

Asetage ese kaussi:

- pudel:** asetage see kausi keskele.
- väike purk, rinnapiima kott, lutik ja tarvikud:** kui läbimõõt seda võimaldab, asetage need eemaldatavasse korvi (**h**) ja asetage seejärel eemaldatav korv käepideme abil vanni keskele.

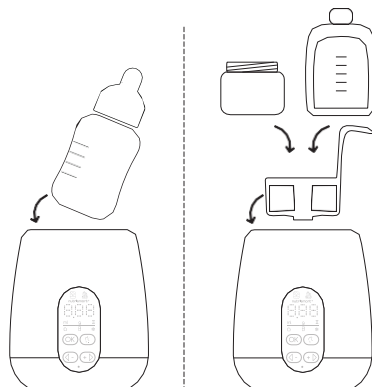


Märkus. Eemaldatav korv hõlbustab seadme käes hoidmist ja aitab vältida põletusohte seadme väljavõtmisel. Steriliseerimisfunktsiooni kasutamisel võib eemaldatavat korvi kasutada väikeste tarvikute hoidmiseks ning see tuleb paigutada nii, et see ei takistaks kaanega sulgemist. Vastasel juhul ärge kasutage eemaldatavat korvi ja pöörake tähelepanu kaanele õige asendi tagamiseks.

Tähelepanu!

• Ärge kasutage eemaldatavat korvi koos kõrge kaelaga pudelitega, sest pudel muutub käitlemisel ebastabiilseks.

B. VANNIDE TÄITMINE

Valage leige vesi (umbes 20 °C) otse mahutisse kuni soovitud programmi tasemeni.

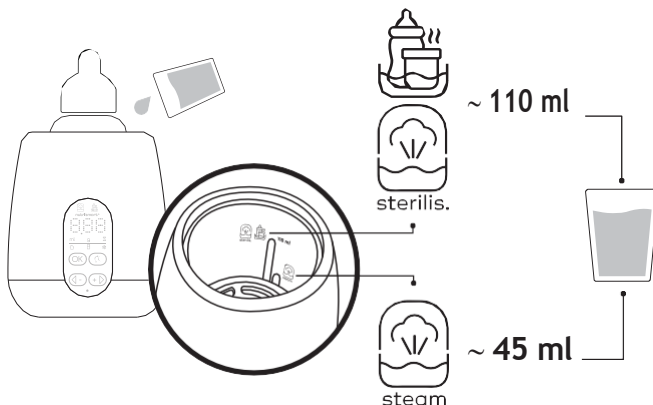

Märkus. Sobiva programmi valimiseks vaadake allpool olevat programmide juhendit.

Tähelepanu!

• Reguleerige veetaset alati **nii**, et see oleks **koos pesukambris oleva esemega**.

• Täitke anum alati vastavalt valitud programmile vastavale märgile. Ärge täitke anumast märgist kõrgemale ega madalamale.

- Programmide „Vann“, „Purgitoidu soojendamine“, „Sulatus“ ja „Steriliseerimine“ puhul: täitke anum kuni maksimumtasemeni (110 ml).


- Ainult programmi „Auru“ puhul: täitke anum miinimumtasemeni (45 ml).

Märkus. Kui väike anum asub märgitud veetasemest madalamal, reguleerige veetase mahutis nii, et see ulatuks 2/3 väikese anuma kõrgusest, ning ärge järgige skaalat.

C. KATTE PAIGALDAMINE

Tähelepanu!

See samm kehtib ainult programmide „Auru“ ja „Steriliseerimine“ puhul. Teiste programmide („Vann“, „Purgitoidu soojendamine“ ja „Sulatus“). Sel juhul pange kate puhtasse ja kuivasse kohta ning minge otse järgmise sammu juurde PROGRAMMIDE VALIK JA KÄIVITAMINE.

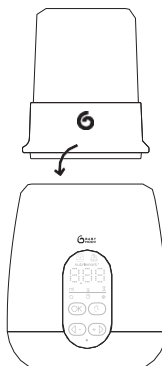

PROGRAMMIDE VALIK JA KÄIVITAMINE

KÜTTETÜ ÜP	IKOON	PROGRAMM	KIRJELDUS	ÜHILDUVUS	KASUTATAV AD TARVIKUD	AUTOMAATNE SOOJENDAJAR EŽIIM	
AUR		AUR (ml/g)	Pudelite või väikeste purgikeste kiireks soojendamise ks.				
							
VANN		VANN (ml)	Aeglaseks ja ühtlaseks soojendamiseks : soovitatav et säilitada võimalikult hästi rinnapiima toiteväärtus ja vähendada ülekuumenemise ohtu.			✓	
							
		PURKIDE SOOJENDAMINE (g)	Lapsepudru aeglaseks ja ühtlaseks soojendamiseks ja ülekuumenemise riski vähendamiseks ülekuumenemise ohtu.			✓	
		SULATAMINE (ml/g)	Emapiima või toidu sulatamiseks.			✓	
							
							
STERILISEERIMINE	 	STERILISEERIMINE (ei ole saadaval autorežiimis)	Bakterite bakterite esinemist ja tarvikutel. <u>Märkus: töhusa steriliseerimise</u> tagamiseks on soovitatav seadistada selle programmi kestuseks vähemalt 10 minutit , et tagada töhus steriliseerimine.				
							
							
				Lutt ja tarvikud läbimõõduga kuni 8 cm			

Märkus.

Programmide „Vann“, „Purgitoidu soojendamine“ ja „Sulatus“ puhul: režiim „Soojas hoidmine“ lülitub programmi lõpus vaikumise sisse 1 tunniks.

Režiimi „Soojas hoidmine“ aktiveerimise ajal kuvatakse juhtpaneelil liikuv ikoon.

Selle katkestamiseks hoidke nuppu „OK“ 3 sekundit all. Seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi.

PROGRAMMIDE TABEL

Märkus.

Nende tabelite koostamiseks läbi viidud katsed teostati plast- ja klaasanumatega, kasutades režiimi „Kodu“ (). Kui kasutate silikoonanumat või eemaldatava põhjaga lutipudelit (kolikuvastase tihendiga), kohandage soojendusaega vastavalt.

Autorežiimis : kuna sigaretisüütaja adapteri võimsus on väiksem kui toitekaabli oma, on seadme jõudlus väiksem. Kohandage kuumutusaega vastavalt soovitud tulemusele.

Kuumutamise tüüp	Ikon	Programm	Ühilduvus	Materjal	Mahutavus	Temperatuur 37 °C	Külmiku temperatuur 37 °C	Külmiku temperatuur sulatamisel
AUR		AUR (ml/g)	Lapsepudel	Plastist	60 ml	1'15	2'20	
					120 ml	2'	3'	
					180 ml	2'10	3'30	
					250 ml	2'20	4'	
				Klaas	60 ml	1'15	1'45	
					120 ml	1'45	2'20	
					180 ml	2'	2'45	
					250 ml	2'10	3'	
			Väike purk	Plast	60 g	1'15	2'	
					120 g	2'	2'45	
					250 g	2'30	4'40	
					60 g	1'15	1'45	
				Klaas	120 g	1'40	2'15	
					250 g	2'10	4'10	
VANN		VANN (ml)	Pudel	Plastist	60 ml	7'	10	
					120 ml	12'	13'	
					180 ml	12'	26'	
					250 ml	14'	28'	
				Klaas	60 ml	6'	11'	
					120 ml	9'	15'	
			Kott emapiima	Plast	180 ml	15'	22'	
					250 ml	23'	26'	
					60 ml	4'	8'	
					120 ml	5'	10'	
				Klaas	180 ml	10'	12'	
			Väike purk	Plast	60 g	5'	8'	
					120 g	11'	18'	
					250 g	20'	40'	
					60 g	5'	8'	
		VÄIKESE PURGI SOOJENDAMINE (g)	Klaas	Plast	120 g	7'	16'	
					250 g	27'	32'	
				Klaas	60 ml			
					120 ml			
			Pudel	Plastist	180 ml			
					250 ml			
					60 ml			
					120 ml			
				Klaas	180 ml			
					250 ml			
		SULATAMINE (ml/g)	Väike purk	Plast	60 g			
					120 g			
					250 g			
					60 g			
				Klaas	120 g			
					250 g			
			Pudel	Plastist	60 ml			
					120 ml			
					180 ml			
					250 ml			
				Klaas	60 ml			
					120 ml			

			Kott emapiima	Plast	120 ml			13'
					180 ml			16'

Märkused juhtpaneeli paremaks mõistmiseks.

- Kui ikoon vilgub, tähendab see, et seadistamine on käimas. Vajutage nuppu „OK”, et oma valik kinnitada. Ikoon hakkab püsivalt põlema, mis näitab, et see on valitud.
- **Programmeerimisvea korral või kui soovite seadistust muuta, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.**
 1. Seadme väljalülitamiseks hoidke nuppu „OK” 5 sekundit all. Seade läheb automaatselt ooterežiimi.
 2. Seadme taaskäivitamiseks vajutage nuppu „OK”.
- Kui seadet mõne minuti jooksul ei kasutata, lülitub see ooterežiimi: ikoonid kustuvad.
- Seadme uuesti sisselülitamiseks järgige ülaltoodud samme 1 ja 2.

A. I AURUPROGRAMM – KIIRKUUMUTUS ml ja g

Programm „Auru” võimaldab kiiresti soojendada pudelit või väikest purgikest. Soojendusaeg on 30 sekundit kuni 5 minutit (sõltuvalt algtemperatuurist ja kogusest), et saavutada temperatuur umbes 37 °C. Soovitus: veenduge, et kate oleks paigutatud korralikult kausi kohale.

1. Soojendustüübi valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) ikoon „Auru”  ja kinnitage valik nupuga „OK”.

2. Mõõtiühiku valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma mahutile vastav mõõt:

- **vedelik** (pudel) valige ikoon „ml” ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”,
- **poolvedel kuni tahke** (väike purk) valige ikoon „g” ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

3. Koguse valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma mahuti kogus: 60 ml/g, 90 ml/g, 120 ml/g, 180 ml/g, 250 ml/g ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

4. Algse temperatuuri valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma nõu algtemperatuur:

- ikoon „Maja”  : ruumi temperatuur (20 °C) ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.
- ikoon „Külmik”  : külmikust väljuv temperatuur (umbes 4 °C) ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

5. Kuumutusaega kinnitamine

Kinnitage eelnevalt valitud soojendusaeg vastavalt valitud kogusele ja algtemperatuurile, vajutades nuppu „OK”.

Märkused.

- NutriSmart+ eelseadistused on tehtud plastpudelite jaoks. Eelseadistatud soojendusaeg arvutatakse automaatselt vastavalt teie eelnevatele valikutele (kogus ja temperatuur). Kui temperatuur tundub teile liiga kõrge või liiga madal, saate aega käsitsi reguleerida horisontaalsete nooltega (-/+).
- Kui kasutate klaasanumaid, vaadake seadme seadistamiseks tabelit leheküljel 9. Kui kasutate silikoonist tooteid või emaldatava põhjaga pudeleid (kolikuvastase tihendiga), kohandage soojendusaega käsitsi.

Tähelepanu! Kontrollige alati, et lõpptemperatuur ei oleks liiga kõrge ja et teie lapsel ei oleks põletusohu.

6. Programmi käivitamine: 2 võimalikku valikut

- **Kohe alustamine:** vajutage nuppu „OK”, et programm käivitada. Programmi kogukestus kuvatakse juhtpaneelil ja seda uuendatakse pidevalt, et näidata järelejäänud aega.
- **Viivitusega käivitamine:** vajutage nuppu „Viivitusega käivitamine” (8.)  ja valige soovitud viivitus enne programmi käivitamist (valik: 15 minutit kuni 12 tundi) ning vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

Märkused.

- Ekraanile ilmub loendur, mis näitab programmi käivitamiseni jäänud aega, ning nupp „Viivitusega käivitamine” (8.) jääb põlema.
- Programmi kohe käivitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu „Viivitusega käivitamine” (8.) ja nupp „Viivitusega käivitamine” (8.) kustub.

Ohutusnõuded: kuumad kohad.

- Kasutage kella silikoonäärise ja emaldatava korvi käsitsemisel alati isolatsioonikindaid või paksu riiet.

7. Programmi lõpp

- Kui programm on lõppenud, annab seade 3 piiksu.
- Seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi.

Märkus.

Soojashoidmise režiim ei ole saadaval programmide „Auru” ja „Steriliseerimine” puhul.

8. Programmi katkestamine / tühistamine

- Kui peate programmi enne lõppu katkestama, hoidke nuppu „OK” 3 sekundit all. Seade läheb automaatselt ooterežiimi.
- Seadme taaskäivitamiseks vajutage nuppu „OK”.

B. I VANN-MARIE PROGRAMM – SOOJENDAMINE ml-des

Programm „Vann-marie“ võimaldab soojendada pudelit või emapiima pakendit aeglaselt ja ühtlaselt: soovitatav emapiima toiteväärtuse parimaks säilitamiseks ja ülekuumenemise riski vähendamiseks. Soojendusaeg on 4–35 minutit (sõltuvalt algtemperatuurist ja kogusest), et saavutada temperatuur umbes 37 °C.

1. Soojendustüübi valik ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) ikoon „Vann-marie“  ja kinnitage valik nupuga „OK“.

2. Mõõdühiku valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) ikoon „ml“ ja kinnitage valik nupuga „OK“.

3. Koguse valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma nõu kogus: 60 ml, 90 ml, 120 ml, 180 ml, 250 ml ja kinnitage valik nupuga „OK“.

4. Algse temperatuuri valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma nõu algtemperatuur:

- ikoon „Maja“  : ruumi temperatuur (20 °C) ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

- ikoon „Külmik“  : külmikust väljuv temperatuur (umbes 4 °C) ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

5. Kuumutusaega kinnitamine

Kinnitage valitud koguse ja algtemperatuuri alusel eelseadistatud kuumutusaeg, vajutades nuppu „OK“.

Märkused.

• NutriSmart+ eelseadistused on tehtud plastpudelite jaoks. Eelseadistatud soojendusaeg arvutatakse automaatselt vastavalt teie eelnevatele valikutele (kogus ja temperatuur). Kui temperatuur tundub teile liiga kõrge või liiga madal, saate aega käsitsi reguleerida horisontaalsete nooltega (-/+).

• Kui kasutate klaasanumaid, vaadake seadme seadistamiseks tabelit leheküljel 9. Kui kasutate silikoonist tooteid või eemaldatava põhjaga pudeleid (kolikuvastase tihendiga), kohandage soojendusaega käsitsi.

Tähelepanu! Kontrollige alati, et lõpptemperatuur ei oleks liiga kõrge ja et teie lapsel ei oleks põletusohu.

6. Programmi käivitamine: 2 võimalikku valikut

• **Kohe alustamine:** vajutage nuppu „OK“, et programm käivitada. Programmi kogukestus kuvatakse juhtpaneelil ja seda uuendatakse pidevalt, et näidata järelejäänud aega.

• **Viivitusega käivitamine:** vajutage nuppu „Viivitusega käivitamine“ (8.)  ja valige soovitud viivitus enne programmi käivitamist (valik: 15 minutit kuni 12 tundi) ning vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

Märkused.

• Ekraanile ilmub loendur, mis näitab programmi käivitamiseni jäänud aega, ning nupp „Viivitusega käivitamine“ (8.) jääb põlema.

• Programmi otse käivitamiseks hoidke nuppu „Viivitusega käivitamine (8.)“ 3 sekundit all ja nupp „Viivitusega käivitamine“ (8.) kustub.

Ohutusnõuded: kuumad kohad.

• Kasutage alati isolatsioonikindaid või paksu riiet, kui käsitsete kella silikoonist äärist ja eemaldatavat korvi.

7. Programmi lõpp

• Kui programm on lõppenud, kostab seadmest 3 piiksu.

• Pudelisoojendaja lülitab automaatselt sisse „Soojashoidmise“ režiimi 1 tunniks, et hoida sisu soojana. „Soojashoidmise“ režiimi ajal kuvatakse juhtpaneelil liikuv ikoon. Režiimi lõppedes kostab seadmest 3 piiksu: see tähendab, et „Soojashoidmise“ režiim on lõppenud.

• „Soojashoidmise“ režiimi katkestamine: hoidke nuppu „OK“ 3 sekundit all. Seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi.

8. Programmi katkestamine / tühistamine

• Kui soovite programmi enne lõppu katkestada, hoidke nuppu „OK“ 3 sekundit all. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi.

• Seadme taaskäivitamiseks vajutage nuppu „OK“.

C. PÜREEPURKI SOOJENDAMISE PROGRAMM – SOOJENDAMINE g-des

Programm „Beebitoidu soojendamise“ võimaldab beebitoitu aeglaselt ja ühtlaselt soojendada ning vähendab ülekuumenemise ohtu. Soojendusaeg on 5–60 minutit (sõltuvalt algtemperatuurist ja kogusest), et saavutada temperatuur umbes 37 °C.

1. Kuumutusviisi valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) ikoon „Vann-marie“  ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

2. Mõõtiühiku valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) ikoon „g“ ja kinnitage valik nupuga „OK“.

3. Koguse valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma pakendi kogus: 60 g, 90 g, 120 g, 180 g, 250 g ja kinnitage valik nupuga „OK“.

4. Algse temperatuuri valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma nõu algtemperatuur:

- ikoon „Maja“  : ruumi temperatuur (20 °C) ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.
- Ikoon „Külmik“  : külmiku väljundtemperatuur (u 4 °C) ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

5. Soojenemise aja kinnitamine

Kinnitage eelnevalt seadistatud soojendusaeg vastavalt valitud kogusele ja algtemperatuurile, vajutades nuppu „OK“.

Märkused.

- NutriSmart+ eelseadistused on tehtud plastist lutipudelite jaoks. Eelseadistatud soojendusaeg arvutatakse automaatselt välja teie eelnevate valikute (kogus ja temperatuur) põhjal. Kui temperatuur tundub teile liiga kõrge või liiga madal, saate aega käsitsi reguleerida horisontaalsete nooltega (-/+).
- Kui kasutate klaasanumaid, vaadake seadme seadistamiseks tabelit leheküljel 9. Kui kasutate silikoonist osi või eemaldatava põhjaga pudelid (kolikuvastase tihendiga), kohandage soojendusaega käsitsi.

Tähelepanu! Kontrollige alati, et lõpptemperatuur ei oleks liiga kõrge ja et teie lapsel ei oleks põletusohu.

6. Programmi käivitamine: 2 võimalikku valikut

- **Kohene käivitamine:** vajutage nuppu „OK“, et programm käivitada. Programmi kogukestus kuvatakse juhtpaneelil ja seda uuendatakse pidevalt, et näidata järelejäänud aega.
- **Viivitusega käivitamine:** vajutage nuppu „Viivitusega käivitamine“ (8.)  ja valige soovitud viivitus enne programmi käivitamist (valik: 15 minutit kuni 12 tundi) ning vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

Märkused.

- Ekraanile ilmub loendur, mis näitab programmi käivitamiseni jäänud aega, ning nupp „Viivitusega käivitamine“ (8.) jääb põlema.
- Programmi otse käivitamiseks hoidke nuppu „Viivitusega käivitamine (8.)“ 3 sekundit all ja nupp „Viivitusega käivitamine“ (8.) kustub.

Ohutusnõuded: kuumad kohad.

- Kasutage alati isolatsioonikindaid või paksu riiet, kui käsitate kella silikoonist äärist ja eemaldatavat korvi.

7. Programmi lõpp

- Kui programm on lõppenud, kostab seadmest 3 piiksu.
- Pudelisoojendaja lülitab automaatselt sisse „Soojashoidmise“ režiimi 1 tunniks, et hoida sisu soojana. „Soojashoidmise“ režiimi ajal kuvatakse juhtpaneelil liikuv ikoon. Režiimi lõppedes kostab seadmest 3 piiksu: see tähendab, et „Soojashoidmise“ režiim on lõppenud.
- „Soojashoidmise“ režiimi katkestamine: hoidke nuppu „OK“ 3 sekundit all. Seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi.

8. Programmi katkestamine / tühistamine

- Kui soovite programmi enne lõppu katkestada, hoidke nuppu „OK“ 3 sekundit all. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi.
- Seadme taaskäivitamiseks vajutage nuppu „OK“.

D. SULATAMISPROGRAMM „” milliliitrites ja grammides

„Sulatusprogramm” võimaldab sulatada pudelit, purgikest või rinnapiima pakendit õrnalt, et säilitada toidained võimalikult hästi. Kuumutusaeg on 10–70 minutit (sõltuvalt algtemperatuurist ja kogusest), et saavutada temperatuur umbes 37 °C.

1. Kuumutusviisi valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) ikoon „Vann-marie”  ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

2. Mõõdühiku valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma mahutile sobiv mõõdühik:

- **vedelik** (pudel või rinnapiima kott) valige ikoon „ml” ja kinnitage valik nupuga „OK”.
- **poolvedelast tahkeks** (väike purk) valige ikoon „g” ja kinnitage valik nupuga „OK”.

3. Koguse valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) oma mahuti kogus: 60 ml, 90 ml, 120 ml, 180 ml, 250 ml ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

4. Algse temperatuuri valimine ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) „Flocon”  : temperatuur külmkapist väljavõtmisel (umbes -18 °C / -24 °C) ja kinnitage valik nupuga „OK”.

5. Soojenemise aja kinnitamine

Kinnitage eelnevalt seadistatud soojenemisaeg vastavalt valitud kogusele ja algtemperatuurile, vajutades nuppu „OK”.

Märkused.

- NutriSmart+ eelseadistused on tehtud plastist lutipudelite jaoks. Eelseadistatud soojendusaeg arvutatakse automaatselt välja teie eelnevate valikute (kogus ja temperatuur) põhjal. Kui temperatuur tundub teile liiga kõrge või liiga madal, saate aega käsitsi reguleerida horisontaalsete nooltega (-/+) .
- Kui kasutate klaasanumaid, vaadake seadme seadistamiseks tabelit leheküljel 9. Kui kasutate silikoonist osi või eemaldatava põhjaga pudeleid (kolikuvastase tihendiga), kohandage soojendusaega käsitsi.

Tähelepanu! Kontrollige alati, et lõpptemperatuur ei oleks liiga kõrge ja et teie lapsel ei oleks põletusohu.

6. Programmi käivitamine: 2 võimalikku valikut

- **Kohene käivitamine:** vajutage nuppu „OK”, et programm käivitada. Programmi kogukestus kuvatakse juhtpaneelil ja seda uuendatakse pidevalt, et näidata järelejäänud aega.
- **Viivitusega käivitamine:** vajutage nuppu „Viivitusega käivitamine” (8)  ja valige soovitud viivitus enne programmi käivitamist (valik: 15 minutit kuni 12 tundi) ning vajutage kinnitamiseks nuppu „OK”.

Märkused.

- Ekraanile ilmub loendur, mis näitab programmi käivitamiseni jäänud aega, ning nupp „Viivitusega käivitamine” (8.) hakkab püsivalt põlema, mis näitab, et see on valitud.
- Programmi otse käivitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu „Viivitusega käivitamine” (8.) ja nupp „Viivitusega käivitamine” (8.) kustub.

Ohutusnõuded: kuumad kohad.

- Kasutage eemaldatava korvi käsitlemisel alati soojusisolatsiooniga kindaid või paksu riiet.

7. Programmi lõpp

- Kui programm on lõppenud, annab seade 3 piiksu.
- Pudelisoojendaja lülitab automaatselt sisse „Soojashoidmise” režiimi 1 tunniks, et hoida sisu soojana. „Soojashoidmise” režiimi ajal kuvatakse juhtpaneelil liikuv ikoon. Režiimi lõppedes kostab seadmest 3 piiksu: see tähendab, et „Soojashoidmise” režiim on lõppenud.
- „Soojashoidmise” režiimi katkestamine: hoidke nuppu „OK” 3 sekundit all. Seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi.

8. Programmi katkestamine / tühistamine

- Kui soovite programmi enne lõppu katkestada, hoidke nuppu „OK” 3 sekundit all. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi.
- Seadme taaskäivitamiseks vajutage nuppu „OK”.

E. STERILISEERIMISPROGRAMM

Programm „Steriliseerimine“ võimaldab vähendada bakterite esinemist kõigil esemetel, mille läbimõõt on kuni 8 cm. Tõhusa steriliseerimise tagamiseks on soovitatav seadistada programmi kestuseks vähemalt 10 minutit.

Soovitus: veenduge, et kate oleks õigesti paigaldatud kausi peale.

1. Kütteviisi valik ja kinnitamine

Valige horisontaalsete nooltega (-/+) kaks ikooni „Auru“ ja „Vann“   ning vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

2. Steriliseerimise aja seadistamine

Horisontaalsete nooltega (-/+) seadke steriliseerimisaeg 10 minutiks ja vajutage kinnitamiseks nuppu „OK“.

Märkused.

• Steriliseerimisaeg on eelseadistatud 5 minutiks. Tõhusa steriliseerimise tagamiseks on soovitatav seadistada selle programmi kestuseks vähemalt 10 minutit.

Tähelepanu! Lühema steriliseerimisaja valimine võib põhjustada bakterite säilimist ja seega ebaefektiivset steriliseerimist.

• Kogukestus võib kasutustingimustest olenevalt veidi erineda.

3. Programmi käivitamine

• **Kohe alustamine:** vajutage nuppu „OK“, et programm käivitada. Programmi kogukestus kuvatakse juhtpaneelil ja seda uuendatakse pidevalt, et näidata järelejäänud aega.

Märkus: viivitusega käivitamise valik ei ole programmi „Steriliseerimine“ puhul saadaval.

Ohutusnõuded: kuumaad piirkonnad.

• Kasutage alati isolatsioonikindaid või paksu riiet, kui käsitsete kella silikoonist äärist ja eemaldatavat korvi.

4. Programmi lõpp

• Kui programm on lõppenud, annab seade 3 piiksu.

• Seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi.

Märkus.

Režiim „Soojas hoidmine“ ei ole saadaval programmide „Auru“ ja „Steriliseerimine“ puhul.

5. Programmi katkestamine / tühistamine

• Kui peate programmi enne lõppu katkestama, hoidke nuppu „OK“ 3 sekundit all. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi.

• Seadme taaskäivitamiseks vajutage nuppu „OK“.

Tähelepanu!

• Laske pudelisoojendajal enne uuesti kasutamist umbes 15 minutit jahtuda.

• Ärge puudutage kunagi pesukambri sisemust seadme kasutamise ajal ega vahetult pärast kasutamist.

• Enne programmi uuesti käivitamist veenduge, et veetase on täidetud soovitud programmile vastava tasemeni (vt B. KAMBERI TÄITMINE).

• Täitke mahuti alati vastavalt valitud programmile vastavale märgile. Ärge täitke mahutit märgist kõrgemale ega madalamale.

RIKKETE DIAGNOOSITABEL

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Programm ei käivitu / Seade ei kuumene	Toiming pole lõpetatud.	- Kui ikoon vilgub, tähendab see, et seadistamine on käimas. Vajutage nuppu „OK”, et oma valik kinnitada. Ikoon hakkab püsivalt põlema, mis näitab, et see on valitud. - Kontrollige, et nupp „OK” on programmi käivitamiseks valitud ja seega püsivalt valgustatud.
Seade ei kuumene piisavalt	- Kuumutusaeg on liiga lühike, arvestades materjali või teie nõu algset kogust. - Vesi anumasse on liiga külm. - Seadme töötamiseks vajaliku vee tõttu võib paaki tekkida lubjakivikiht. - Kui kasutate autorežiimi: kuna sigaretisüütaja adapteri võimsus on väiksem kui toitekaabli oma, on seadme jõudlus väiksem.	- Suurendage programmi kuumutusaega. Ettevaatust! Kontrollige alati, et lõpptemperatuur ei oleks liiga kõrge ja et teie lapsel ei oleks põletusohu. - Kui te vett ei vaheta, pikendage kuumutusaega. - Järgmisel korral valage soojendatud vesi (umbes 20 °C) otse mahutisse kuni soovitud programmi tasemeni. - Seadme nõuetekohaseks töötamiseks eemaldage mahutist regulaarselt katlakivi. Hooldusnõuanne: soovitage eemaldada NutriSmart+ seadmest katlakivi vähemalt 1 kord nädalas. - Kodurežiimiga võrdväärse tulemuse saavutamiseks: reguleerige seadet, pikendades programmi kuumutusaega.
Seade kuumeneb liiga palju	- Kuumutusaeg on liiga pikk võrreldes materjali või teie anumasse pandud kogusega. - Olete pannud kaane peale programmi „Vann-marie”, „Purgitoidu soojendamine” või „Sulatus”. - Olete valinud programmi „Steriliseerimine”: programmi ajal on temperatuur väga kõrge.	- Lühendage programmi soojenemisaega. Ettevaatust! Kontrollige alati, et lõpptemperatuur ei oleks liiga kõrge ja et lapsel ei oleks ohtu end põletada. - Kaan ei ole programmide „Vann-marie”, „Purgitoidu soojendamine” või „Sulatus” kasutamiseks vajalik. Selle kasutamine ei paranda programmide tõhusust ja võib põhjustada kausi ülekuumenemist. - Sel juhul hoidke kaant puhtas ja kuivas kohas. - Laske pudelisoojendajal enne uuesti kasutamist umbes 15 minutit jahtuda. - Ärge puudutage kunagi seadme sisemust seadme kasutamise ajal ega vahetult pärast kasutamist.
Seade ei lülitu sisse	- Nupp „Režiimi valija (kodu või auto)” on vales asendis. - Teie toitekaabel või sigaretisüütaja adapter on valesti ühendatud.	- Kui kasutate „Kodu” režiimi toitekaabliga, kontrollige, et toitekaabel oleks korralikult ühendatud voolupistikupesaga. Seejärel kontrollige, et „režiimivaliku nupp” on asendis „Kodu” (vt KODUREŽIIM: PAIGALDAMINE JA TOITEKAABLI ÜHENDAMINE). - Kui kasutate „Auto” režiimi koos sigaretisüütaja adapteriga, veenduge, et sigaretisüütaja adapter on korralikult ühendatud auto sigaretisüütaja adapteriga. - Seejärel kontrollige, et „režiimivalija” oleks asendis „Auto” (vt AUTO-REŽIIM: SIGARETISÜÜTJA ADAPTERI PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE).
Vesi voolab mahutist üle / liiga palju pritsmeid töötamise ajal	Mahutis on liiga palju vett ja vesi ulatub märgitud tasemest kõrgemale.	- Vähendage vee kogust pesukambris, järgides alati valitud programmile vastavat märki. Ärge täitke pesukambrist märgist kõrgemale ega madalamale. Märkus: kui väike anum on madalamal kui näidatud veetase, reguleerige veetase pesukambris 2/3 väikese anuma kõrgusest ja ärge järgige skaalat. - Reguleerige alati veetaset (vt VANNIDE TÄITMINE). Märkus: sobiva programmi valimiseks vaadake programmide juhendit.
Indikaator „veetase liiga madal” vilgub ja seade annab 4 piiksu	- Vesipaagis ei ole vett või vesi on otsa saanud. - Töö käigus võib vesi olla aurustunud; sel juhul seiskub seade ohutuse tagamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks ülekuumenemise ohtu.	Täitke mahuti piisava koguse veega soovitud programmi tasemeni (vt MAHUTI TÄITMINE) ja vajutage nuppu „OK”, et jätkata käimasolevat programmi. Tähelepanu! Täitke mahuti alati valitud programmile vastavat märki järgides. Ärge täitke üle ega alla märgitud taseme.
Nupp ei reageeri juhtpaneelil	Ajutine tõrge või süsteemi poolt tuvastatud kõrvalekalle.	- Lülitage toide välja ja käivitage seade uuesti (vt SEADME KASUTUSELE VÕTMINE). - Kui probleem püsib, kuigi mahuti on piisavalt täidetud soovitud programmi tasemeni (vt MAHUTI TÄITMINE), ühendage seade vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust Babymoovi klienditeenindusega.
Kuvari rike juhtpaneelil		
Toode peatub ootamatult		
Juhtpaneelil kuvatakse veakood: E1, E2, E3, E4		